

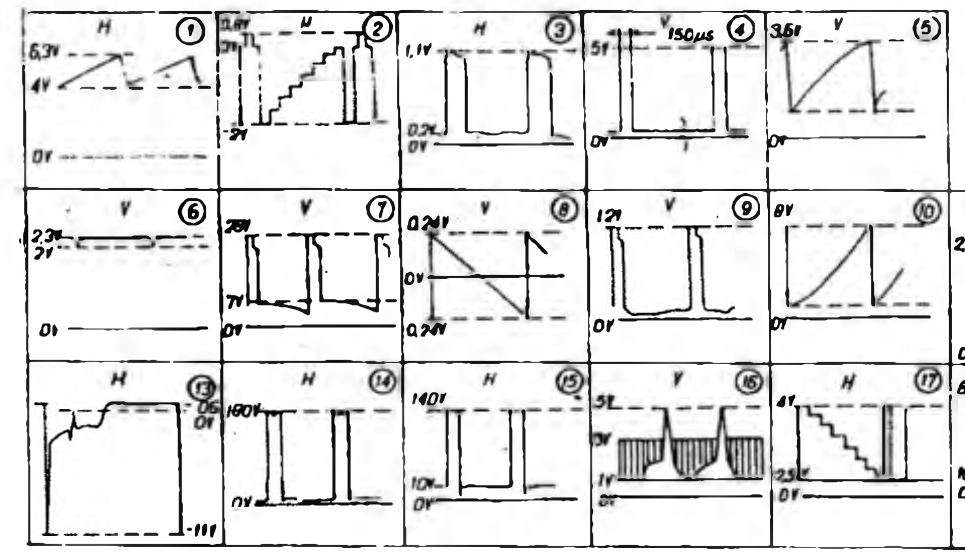


- Mzm. mocy
- Generator prębkowy
- Generator impulsowy
- Transformator
- Dioda
- Detektor FM
- Detektor AM/ARM
- Generator sygnału synchronizacji
- Detektor kolorów
- Separator i selektor linii
- Generator linii kolorów
- Wzmacniacz różnicowy
- Wyjście

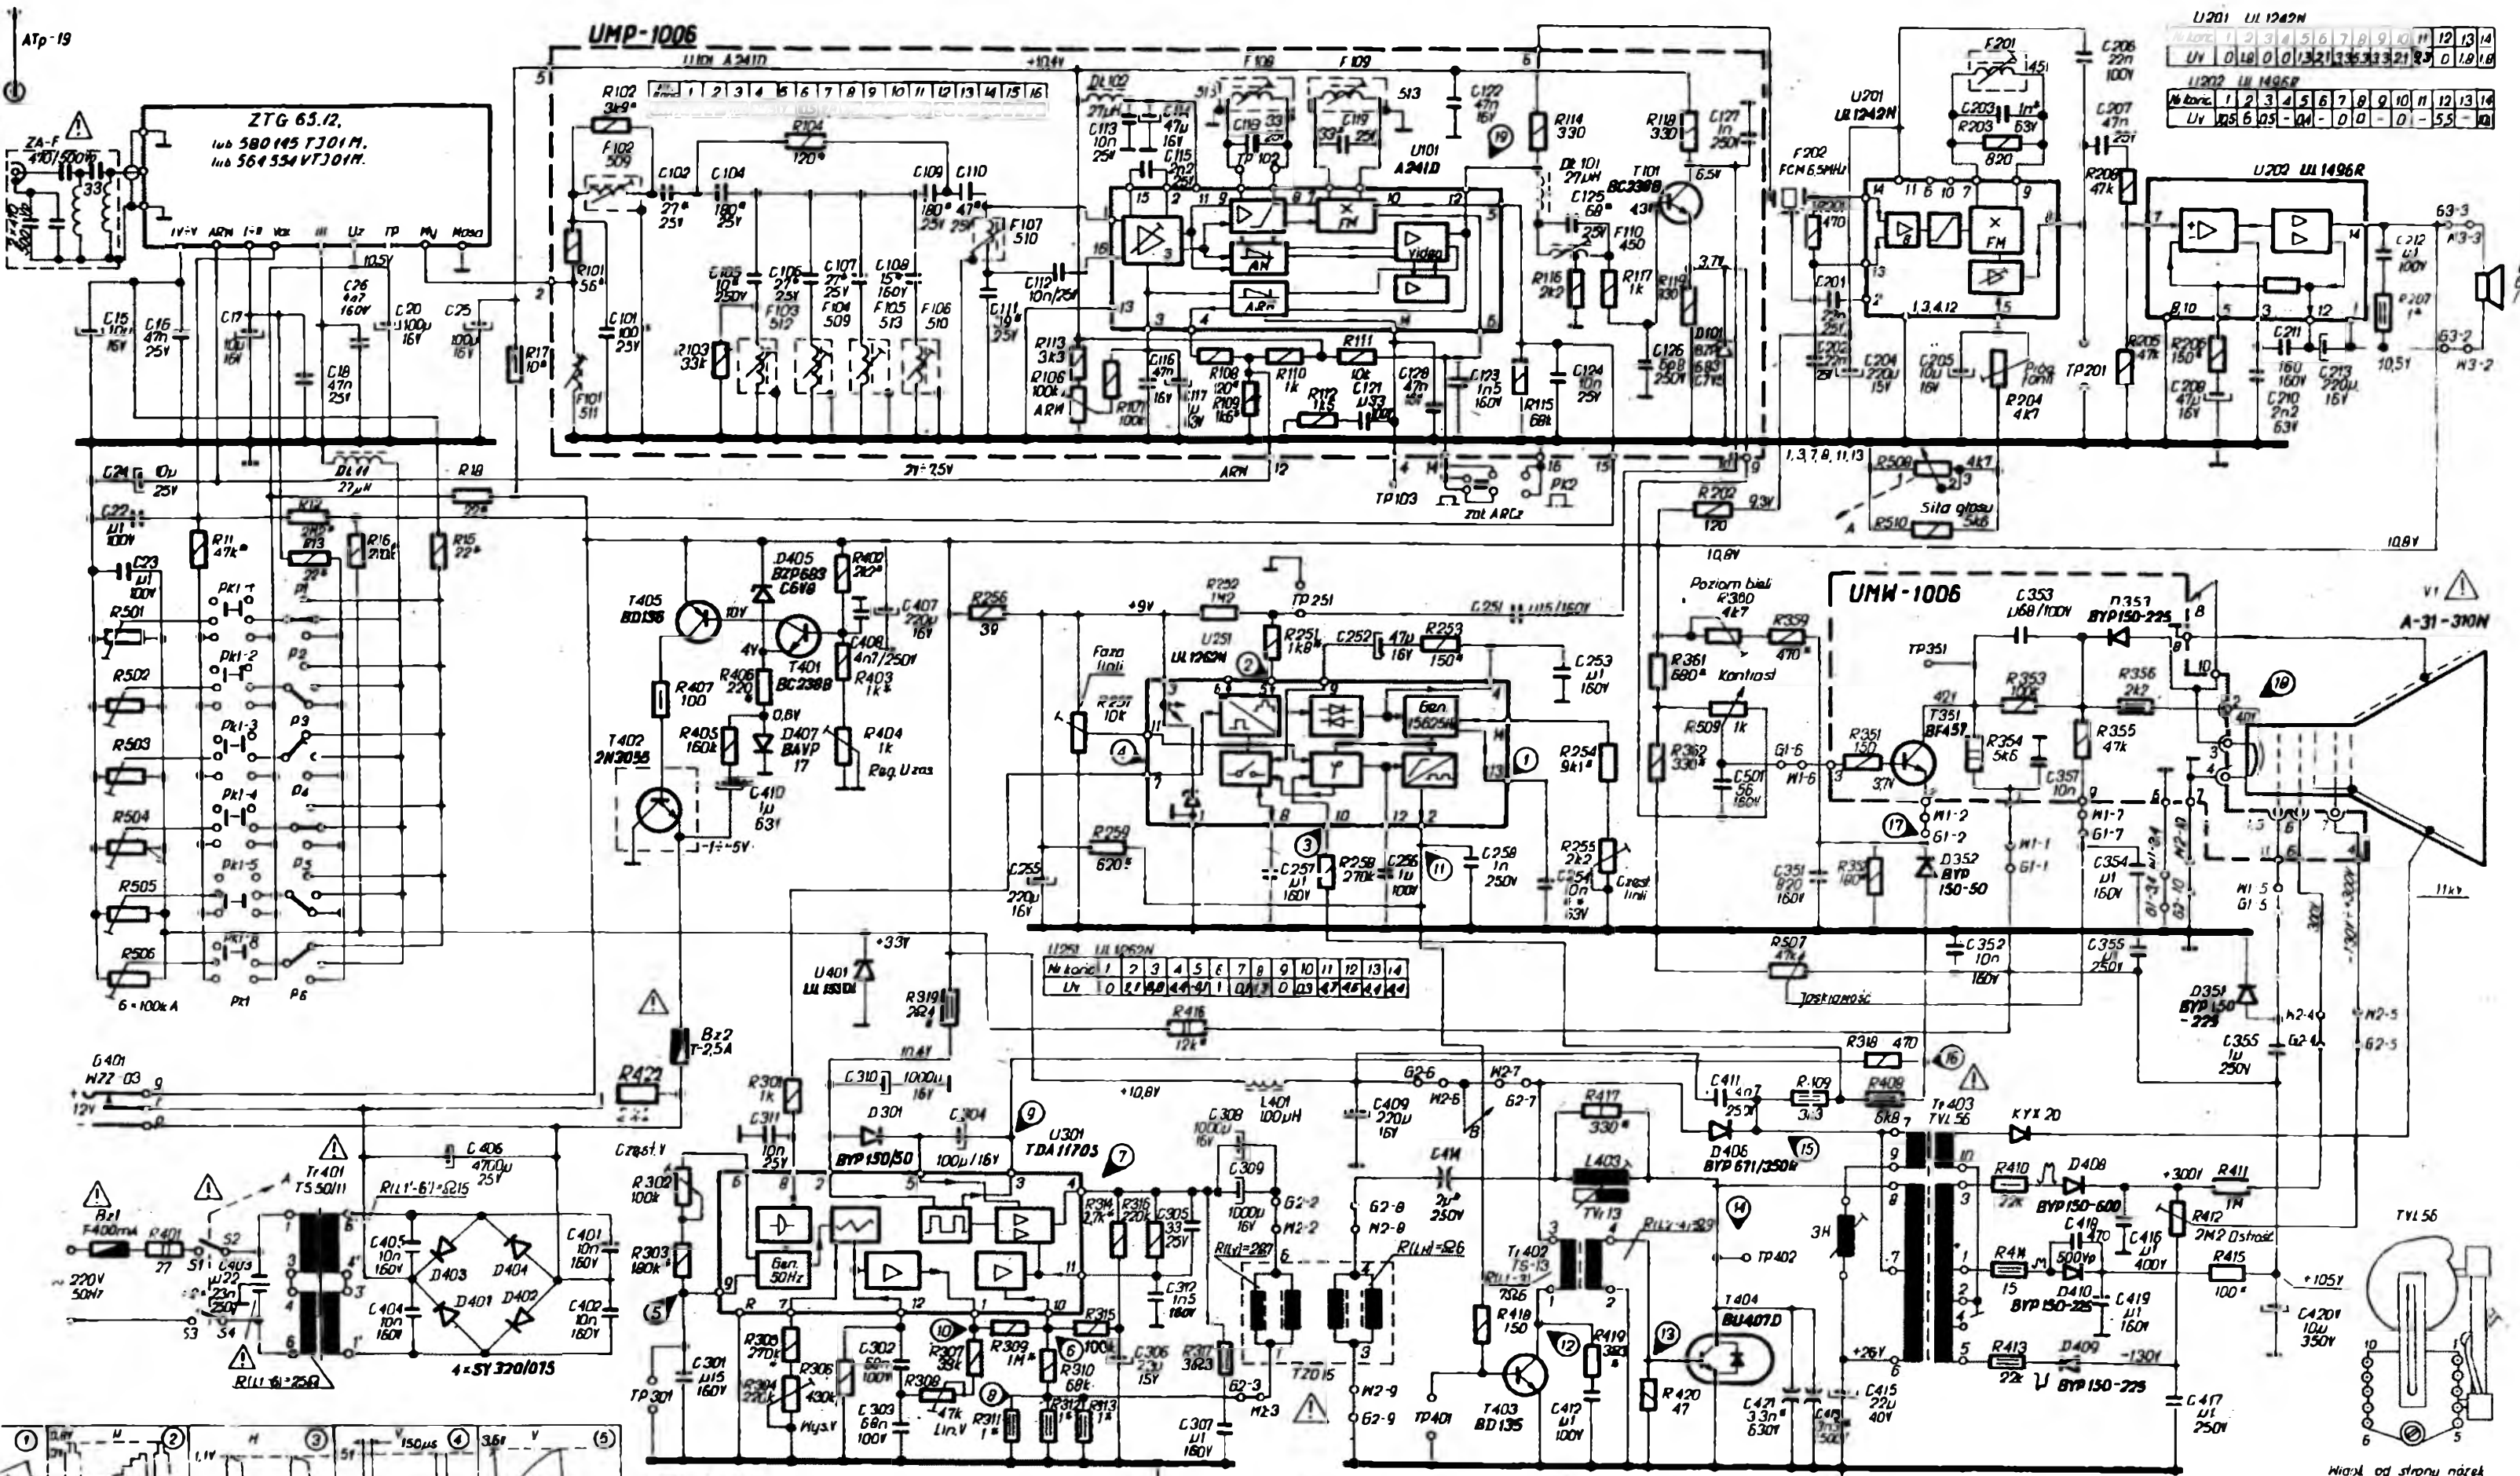

Wzrostki	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
U ₁	41	103	52	10	62	63	0	27	22	07	35	

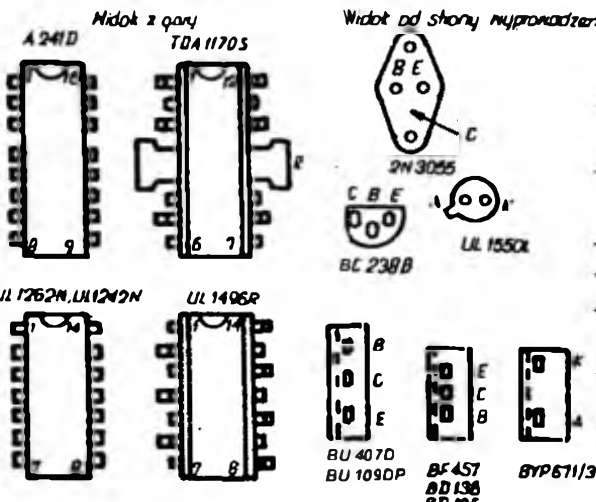

- Oznaczenia rezystorów**
- 0.2N
 - 0.25N
 - 0.33N
 - 0.5N
 - 1N
 - 2N
- Lista zamienników**
- T101 - BC108B, BC148B
 - T301 - BF458, BF459
 - T401 - BC237B, BC148B, BC239B
 - T402 - 2N3055
 - T403 - BC21116, BD137
 - T404 - BU109DP
 - T405 - BD137, BD139
- Uwagi:**
1. Symbol oznacza ni oscylogramu
 2. Symbol oznacza wymagającą tolerancję 5%
 3. Symbol oznacza 2%
 4. Symbol oznacza kondensator impulsowy
 5. Napięcia na końcówkach układów scalonych mierzone są względem masy odbiornika przy użyciu przyrządu o rezystancji 20 kΩ. Napięcia te pomierzone na OT z sygnałem w trybie kolorowym ARZ.
 6. Napięcia na tranzystorach BF 457, BC 238B pomierzone przy treści wideo, białe pole.
 7. W wypadku wyposażenia TV 55 w prostownik TV 13 nie montować C413.