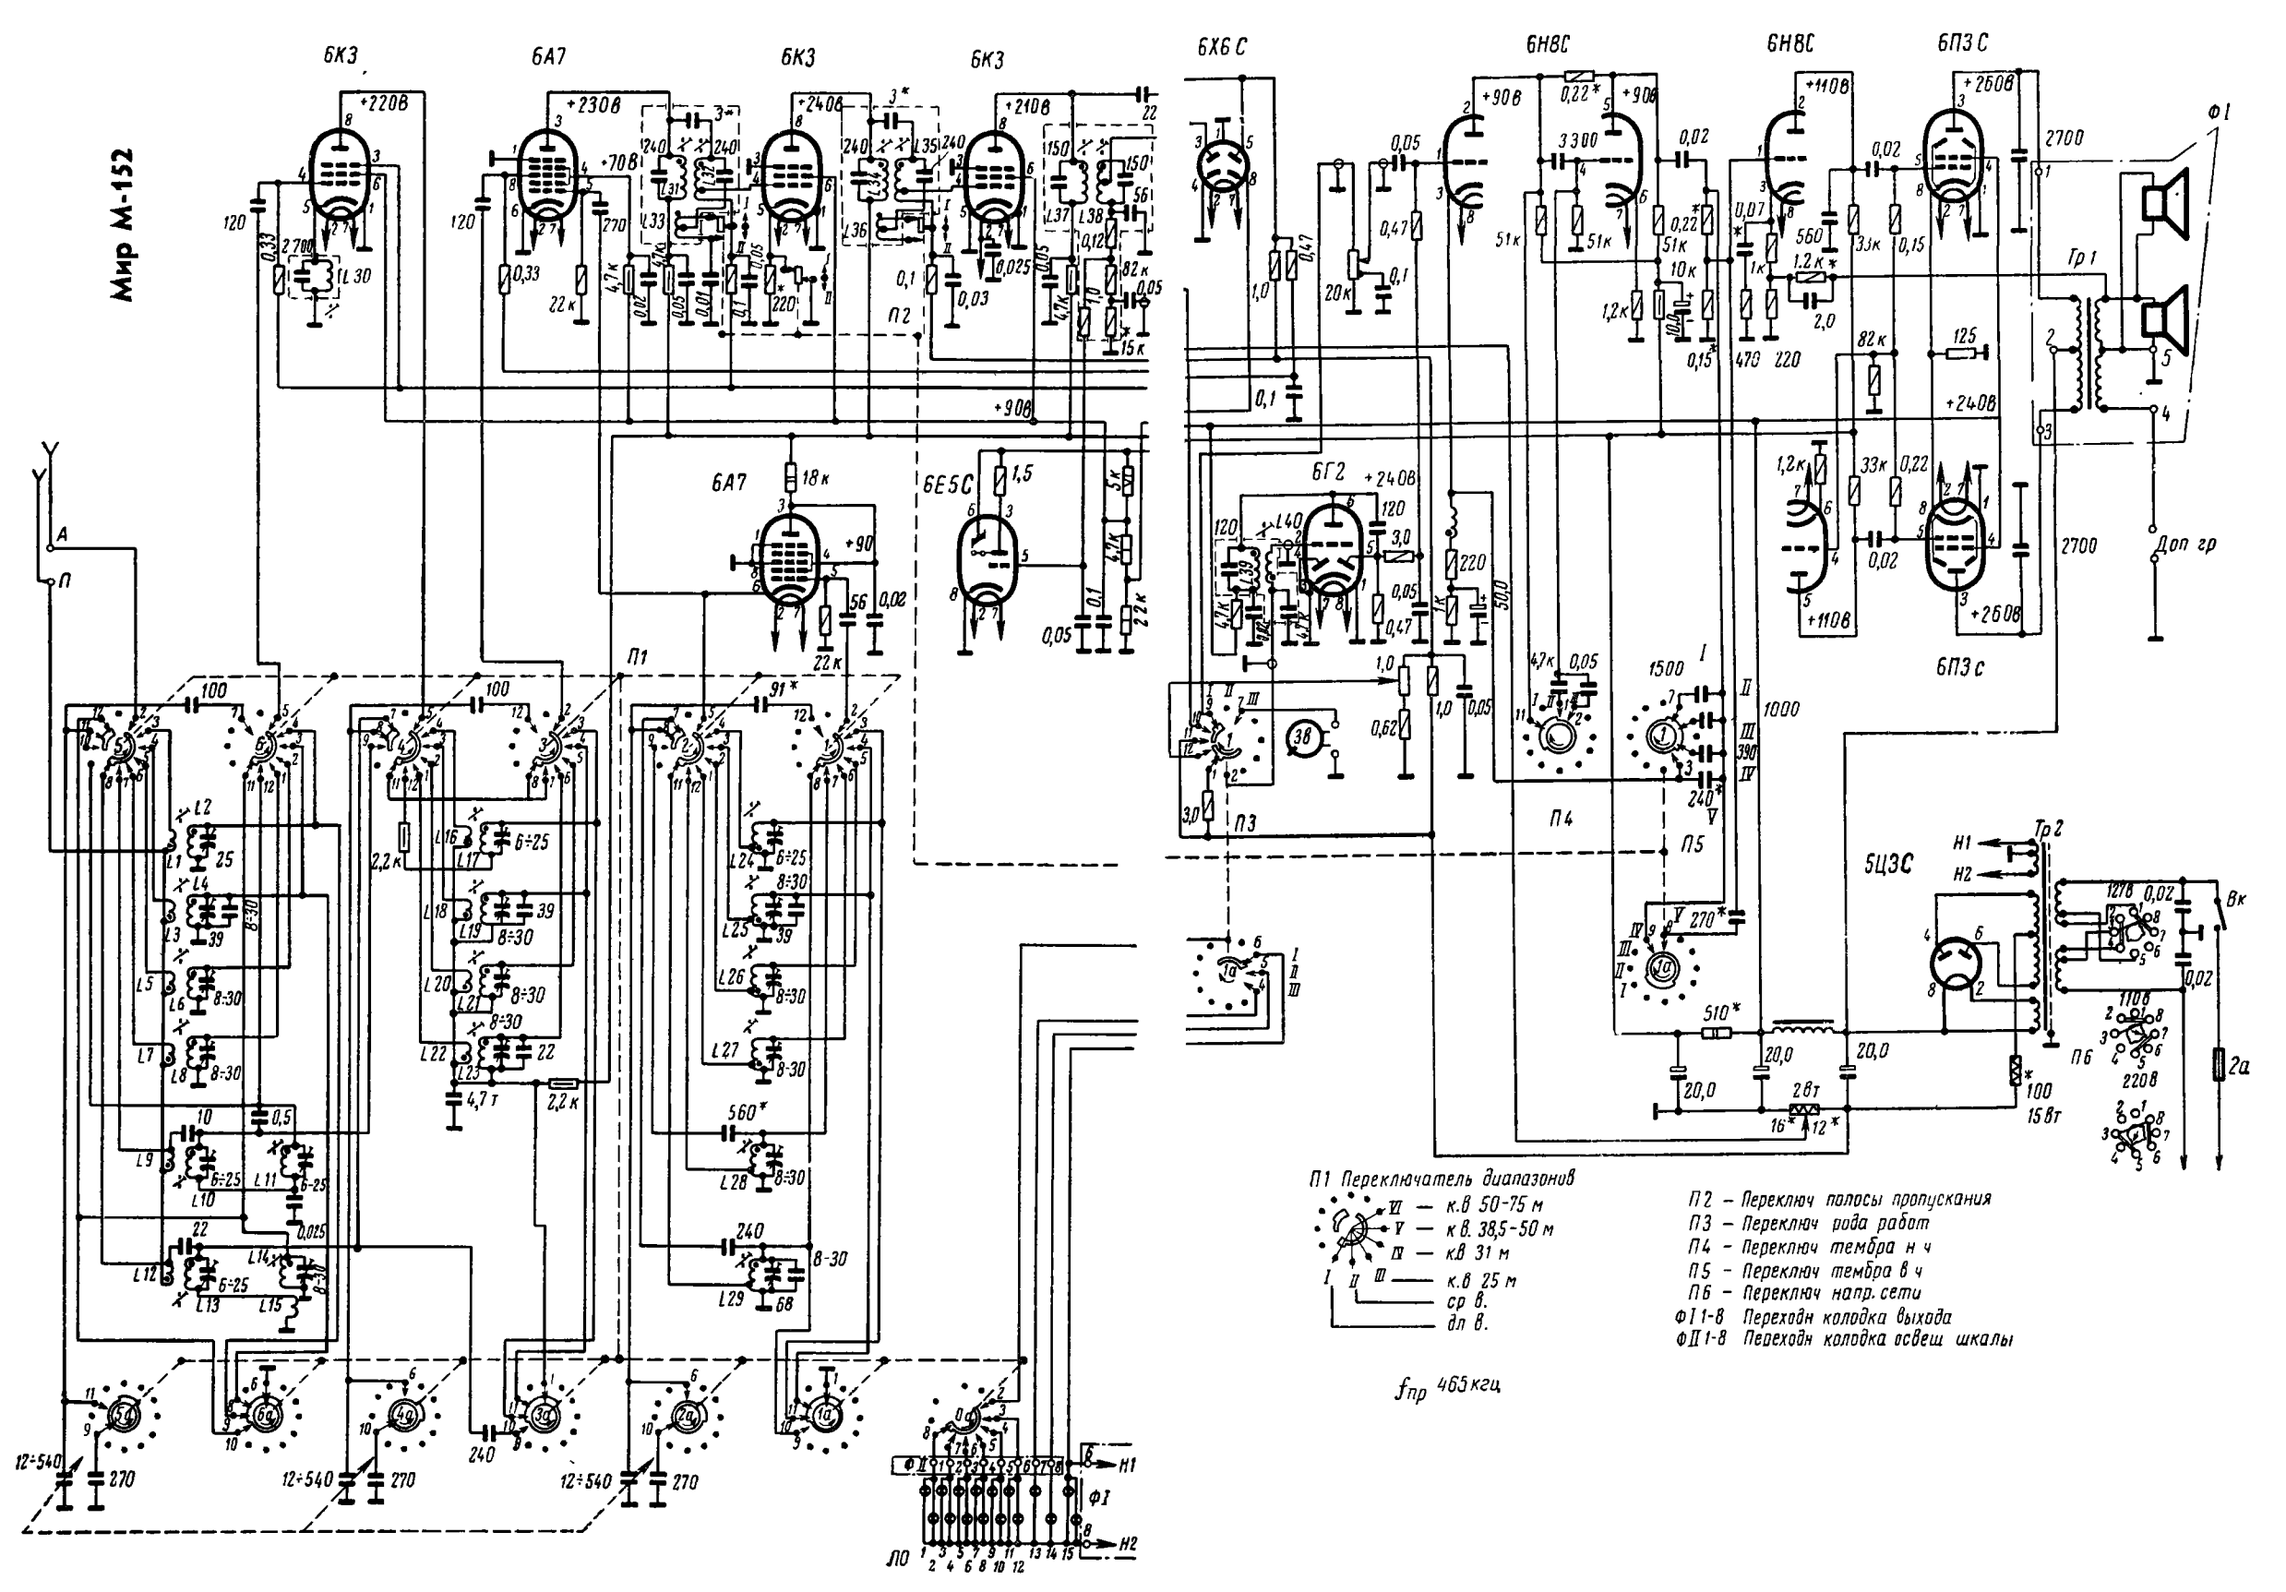
Мир М-152
6К3
6А7
6К3
6К3
6Х6С
6Н8С
6Н8С
6П3С
6А7
6Е5С
6Г2
6П3С
5Ц3С
П1 Переключатель диапазонов
VI — к.в 50-75 м
V — к.в. 38,5-50 м
IV — к.в 31 м
I II III — к.в 25 м
ср в.
дл в.
П2 – Переключ полосы пропускания
П3 – Переключ рода работ
П4 – Переключ тембра н ч
П5 – Переключ тембра в ч
П6 – Переключ напр. сети
ФI 1-8 Переходн колодка выхода
ФII 1-8 Переходн колодка освещ шкалы
fпр 465 кгц
Тр 1
Тр 2
Доп гр
Вк
Н1
Н2
ЛО